Instruções de segurança Máquina de uso doméstico

Assim como qualquer outro aparelho elétrico, uma máquina de costura pode causar sérios prejuízos, até mesmo risco de vida. Para que isso seja evitado e para trabalhar em segurança:

- Antes do primeiro uso de sua máquina de costura, leia estas instruções de operação completamente.
- Mantenha as instruções de operação em lugar apropriado, perto da máquina. Quando passar a aplicação para outros, sempre inclua as instruções.
- Sempre desconecte o fornecimento de energia quando sair da máquina. Isto evitará o risco de acidentes se a máquina estiver ligada acidentalmente.
- Primeiro tire o plugue da tomada antes de trocar a lâmpada ou fazer trabalhos de manutenção na máquina. Isto evitará risco de choque elétrico.
- Somente use a máquina de costura em ambientes secos. Não use a máquina em lugares molhados ou úmidos.
- Em caso de algum dano visível na máquina, a chave dos pés ou cabo de potência: há necessidade de assistência técnica ao cliente antes de usar a máquina novamente.
- Nunca permita crianças ou idosos manusear a máquina, eles podem não se atentar apropriadamente aos possíveis perigos.
 Mantenha os dispositivos elétricos longe do alcance de crianças.
- Nunca use a máquina quando as aberturas de ventilação estiverem bloqueadas. Mantenha a ventilação e chave dos pés livres de felpas, pó e resíduos de materiais.
- Nunca use a máquina se a direção de ar estiver bloqueada, mantenha livre de pó, óleos e sobras.
- Esta máquina não é planejada para uso de pessoas (incluindo crianças) com determinada condição física ou falta de experiência e conhecimento, ao menos que tenham supervisão ou instrução relacionada ao uso da máquina por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Toda criança deve ter supervisada para não jogar com este aparelho.

Advertência contra danos e prejuízo com material:


De acordo com a legislação, você como usuário de uma máquina elétrica é responsável em prevenir possíveis acidentes através de atos conscientes de segurança.

- Mantenha seu local de trabalho em ordem. Um local de trabalho desorganizado pode levar a acidentes.
- Providencie iluminação adequada quando estiver trabalhando
- Não vista roupas folgadas ou bijuterias, pois podem ficar presas nas partes móveis. Você deveria usar prendedor de cabelo se tiver cabelos longos.
- Esteja alerta! Preste atenção no que você está fazendo. Sempre haja de modo racional em seu trabalho. Nunca trabalhe com a máquina de costura se estiver incapaz ou não estiver se sentindo bem.
- Desligue a máquina antes de colocar linha na agulha.
- Se ocorrer acidentes como resultados de manuseio da máquina por falta de cuidado, ou falha em seguir as instruções de segurança neste manual, neste caso o fabricante não aceitará responsabilidades.
- Se o cabo que fixa o pedal estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica do agente autorizado ou ainda por uma pessoa qualificada para evitar riscos.

CONTEÚDO


Nome das partes	3-4
Acessórios	5-6
Antes de costurar (fornecimento de energia e lâmpada de costura)	7
Removendo a extensão	8
Braço 'não fixo' de costura	8
Enrolamento de bobina	9
Removendo a caixa de bobina e bobina	10
Inserindo bobina na caixa de bobina	
Inserindo caixa de bobina na lançadeira	12
Passando o fio superior e passando fio duplo	13
Puxando o fio da bobina	
Trocando direções de costura	
Nivelando a máquina	
Ajustando a tensão do fio	
Trocar agulha	
Inserir "chapa de proteção"	17
Tabela: Tecido - Fio - Agulha	18
Tabela de Costura (seleção de modelos) e operação	
Para iniciar costura	21
Largura do ponto	21
Como finalizar os pontos	22
Ponto reto	23
Costura zigue zague	23
Ajuste de ponto extendido	
Costura sobreposta	
Ponto reto e zigue zague esticados	24
Ponto cego	
Costura de botão	27
Ligação (junção)	27
Costura do zíper	
Costura caseado	29-30
Bainha	31
Agulha dupla	31
Bordado	32
Guia para acolchoado	32
Guia de costura	
Manutenção (limpeza e lubrificação)	
Solução de problemas (verificação de problemas)	

NOME DAS PARTES (VISÃO FRONTAL)

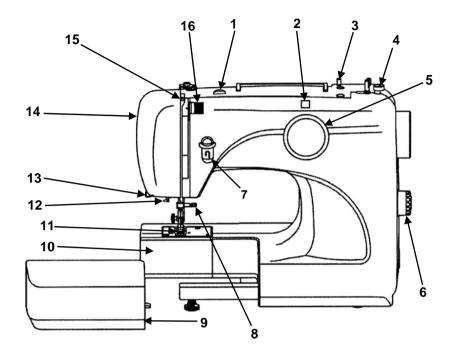


- 1. Selecionador do comprimento do ziguezague
- 2. Janela de seleção de modelos
- 3. Pino do carretel
- 4. Tampa do enchedor de bobina
- 5. Indicador de seleção de modelos
- 6. Indicador de comprimento do ponto
- 7. Botão reverso
- 8. Guia fio e bitola da agulha
- 9. Extensão
- 10. Proteção da lançadeira
- 11. Calcador
- 12. Alavanca de caseado
- 13. Encaixe para corte de fio
- 14. Tampa
- 15. Estica fio
- 16. Indicador da tensão de fio

NOME DAS PARTES (VISÃO DE TRÁS)

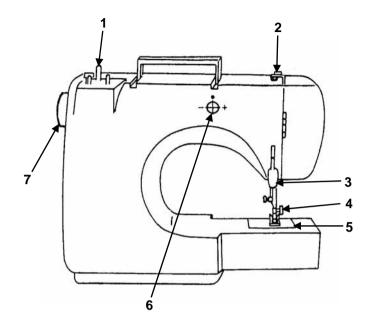


- 1. Pino do enchedor de bobina
- 2. Guia do fio superior
- 3. Alavanca do calcador
- 4. Parafuso
- 5. Chapa da agulha6. Parafuso de ajustes
- 7. Polia

ACESSÓRIOS

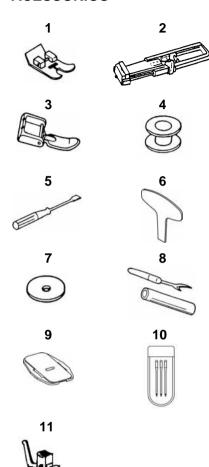


- Sugestão de calcador (na máquina): SP-353012008
- 2. Calcador caseado (Plástico): SP-610404007
- 3. Zíper: SP-301438003
- 4. Bobina (Plástico): SP -610081004
- 5. Chave de fenda: SP-301439004
- 6. Chave chapa da agulha: SP-660403001
- 7. Feltro: SP-301403009
- 8. Cortador caseado: SP-303403201
- 9. Chapa de proteção: SP-220401003
- 10. Agulha # 14: SP-301244206
- 11. Adaptador inferior (na máquina): SP-301522005

ACESSÓRIOS (OPCIONAIS)

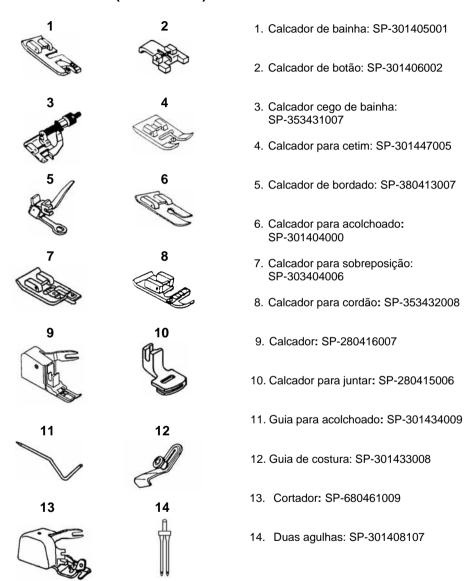

Consulte o site Siruba http://www.siruba.com para opção aparelho.

ANTES DE COSTURAR

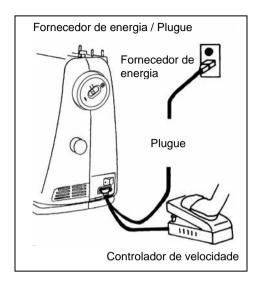


- 1. Encaixe o plugue na máguina.
- 2. Insira o plugue na tomada principal.
- 3. Velocidade de costura pode ser variada pelo pedal

Se o cordão de fornecimento de energia estiver danificado, deve ser substituído pela assistência técnica ou ainda por alguém qualificado para evitar danos.




Advertência: Por favor, sempre desconecte o pluque antes de trocar a lâmpada elétrica ou fazer trabalho de manutenção, assim você evitará acidentes e choques elétricos.

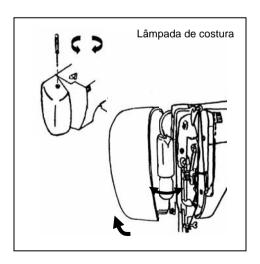

Substituição da lâmpada:


- 1. Abra a proteção frontal na direção da fleche.
- 2. Remova a lâmpada enroscando no sentido anti-horário.
- 3. Instale uma nova lâmpada enroscando no sentido horário.
- 4. Use uma lâmpada de 15W (Máx.)
- 5. Tenha certeza que a lâmpada esteja fria antes de removê-la.

REMOVENDO A EXTENSÃO

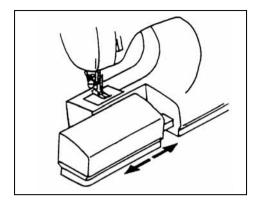


Segure a ponta esquerda da extensão e puxe pra fora na direção das flechas.

BRAÇO 'NÃO FIXO' DE COSTURA

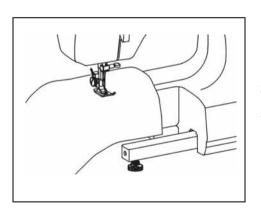



- Esta máquina de costura pode ser usada como uma máquina de base plana, mas facilmente se converte para máquina de braço não fixo, removendo a extensão.
- 2. Especialmente conveniente para luvas, calças, tecidos tubulares etc.
- Para costurar itens tubulares apenas deslize a luva ou perna da calça no braço livre conforme a figura ao lado.

ENROLANDO A BOBINA

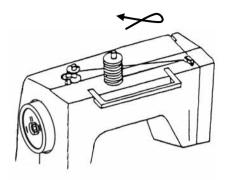


- 1. Libere apertando o botão para bobina e trave apertando na agulha.
- Aperte o enchedor de bobina da esquerda para direita, então comecará a encher.
- Aperte o enchedor de bobina da direita para esquerda e mova o botão ao sinal da agulha, então comece a costurar.

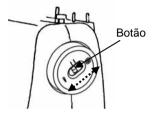

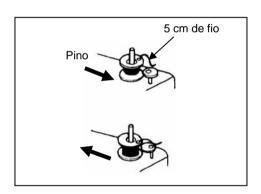


Aperte o pino do enchedor de bobina na direção das flechas. Quando o enchedor de bobina estiver completo, volte com o pino à posição original.

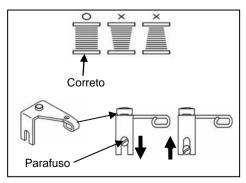


Quando o enrolamento de bobina estiver incorreto, libere o parafuso do guia superior do fio e ajuste para cima ou pra baixo até o enchedor de bobina estar balanceado.


REMOVENDO A CAIXA DA BOBINA E A BOBINA

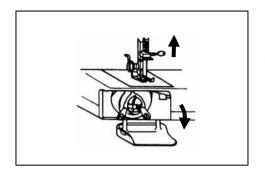

 Suba a agulha na posição mais alta e abra a proteção da lançadeira.

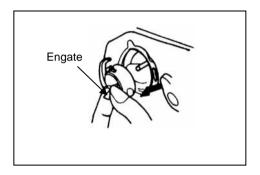


 Abra o engate da caixa de bobina e puxe a caixa de bobina para for a da máquina.

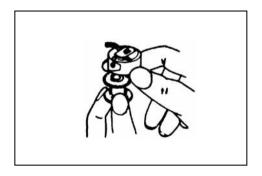


3. Libere o engate e a bobina cairá facilmente.


INSERINDO A BOBINA NA CAIXA DE BOBINA

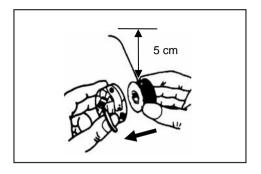

 Puxe 5cm de fio da bobina e insira na caixa de bobina conforme figura.

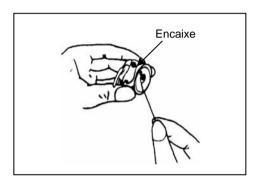


2. Guie a ponta do fio no encaixe.

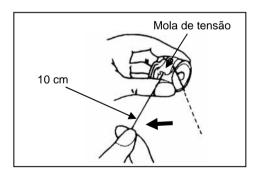


 Puxe o fio através do encaixe e sobre a mola de tensão e tire 10cm de fio. Certifique que a bobina volta na direção horária.

INSERINDO CAIXA DE BOBINA NA LANÇADEIRA

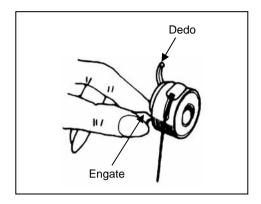

 Suba a agulha para posição mais alta. Puxe o fio para frente, abra o engate da caixa de bobina e segure.

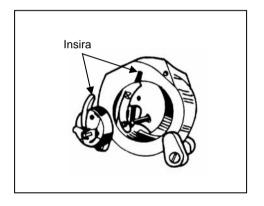


 Segurando o engate aberto, posicione a caixa de bobina no pino central na lançadeira e libere o engate.


PASSANDO O FIO SUPERIOR

Advertência: Antes de passar o fio, por favor, desligue a máquina.


Passe o fio de A até H conforme abaixo.

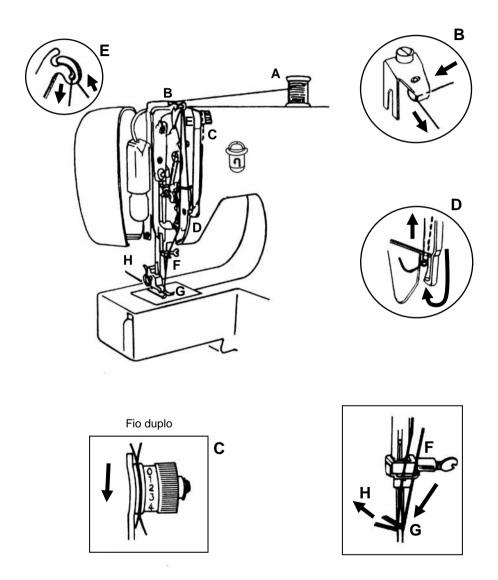

PUXANDO FIO DA BOBINA

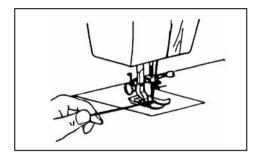


 Segure o fio superior com a mão esquerda, gire a polia lentamente no sentido horário, até a agulha ir para baixo e subir. Então pare a polia quando o caça fio estiver na posição mais alta. Lentamente puxe o fio superior, o qual o fio inferior será trazido com um laço.

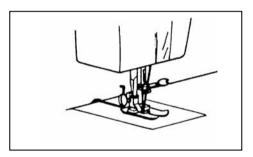


- Puxe os dois fios pra fora e os posicione embaixo do calcador atrás da máquina.
- Posicione o tecido debaixo do calcador a partir da frente, abaixe o calcador.
- 4. Verifique o tipo de costura.
- 5. Comece a costura.

TROCANDO DIREÇÕES DE COSTURA

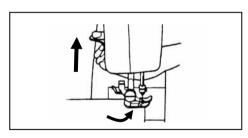



 Abaixe a agulha no tecido e levante o calcador, centralize o tecido em volta da agulha para trocar a direção como desejar.

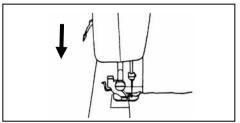

2. Abaixe o calcador e comece a costura.


NIVELANDO A MÁQUINA

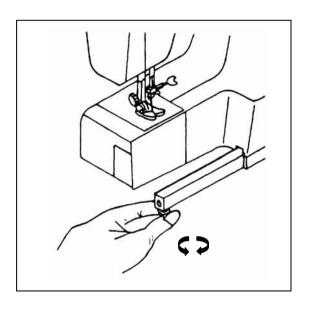

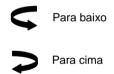


AJUSTANDO A TENSÃO DO FIO

Tensão normal do fio superior: 3 – 5

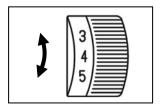

Tensão do fio superior pode ser ajustada girando o indicador de tensão de fio.

Correto

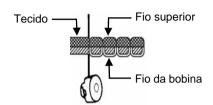


Incorreto

- Fio superior aparecendo fora do tecido embaixo.
- Linha superior muito solta ou linha inferior muito apertada.




- Fio inferior aparecendo fora do tecido em cima.
- Linha inferior muito solta ou superior muito apertada.

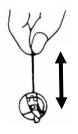



Tensão baixa pode ser aumentada girando o parafuso na caixa de bobina lentamente para direita (sentido horário). Girando para esquerda, (anti-horário) diminui a tensão. Soltando a caixa de bobina e fazendo movimento "ioiô", a caixa deve descer lentamente.

TROCAR AGULHA

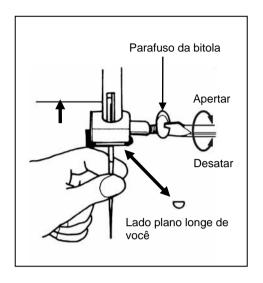




Advertência: Antes de trocar o pino, por favor, desligue a máguina.

- 1. Aumente a barra da agulha para posição mais alta.
- 2. Desenrosque o parafuso da bitola e remova a agulha antiga.
- 3. Com o lado plano longe de você, insira a agulha mais para cima possível.
- 4. Aperte o parafuso da bitola seguramente.

INSERIR "CHAPA DE PROTEÇÃO"

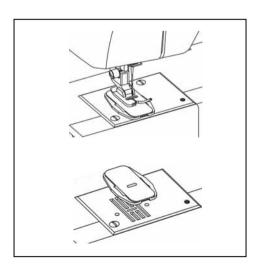

Possivelmente você desejará controlar a alimentação de tecido por conta própria. Gire a barra da agulha até a posição mais alta e levante o calcador acima da chapa da agulha, alinhando os dois pinos da chapa protetora de alimentação com os furos da chapa da agulha. Você pode determinar o movimento do tecido por conta própria. Veja na página 27 para aplicação do botão de costura.

TABELA: TECIDO - FIO - AGULHA

Por favor preste atenção a seguinte lista para guiar aos diferentes tipos de costura.

	Tecido	Fio	Agulha	Comp. dos pontos		Indicação de tensão de fio
				Ponto reto Indicador de comp 4 3 2 1 0	ZZ Largura do ponto	3 4 5
	Nylon	80 algodão	70 (10)		1 - 4	
Leve	Tricô	60 Fibra de seda		70 (10)		
<u></u> ‡	Seda	50 Seda				
	Lã de seda	50 Fibra de seda	80 (12)			
Médio	Algodão	60-80 Algodão	80-90 (12-14)			
	Suéter fino	60 Fibra	80 (12)	0.5 - 3	0.5 - 4	3 4 5
	Gabardine	50 Seda	00 (12)			
Pesado	Sarja	50 Algodão	90-100 (14-16) 80-90 (12-14)			
	Suéter	50 Fibra		0.5 - 3 0.5	0.5 - 4	1 6 7
	Tecido de lã	50 Seda	80-90 (12-14)			

TABELA DE COSTURA (SELETOR DE MODELOS) E OPERAÇÕES

	Modelos de ponto		Largura do ponto	Comprimento	Calcador	Chapa de proteção
NWW.	Ponto reto Zigue zague	Α	0-5	1-4		
		В				
, լույլ լույլ	Pontos decorativos	С	3-5	0.25-1		
allia allia		D		0.20		
	E	E				
which	Ponto cego	F	5	0.5-3	3	
٧٧	Ponto concha	G				
7	Ponto de caixa	Н	3-5	1-3		
^^^	Ponto zz três passos	I				
որկրերի	Pontos decorativos	J	5	0.25-1		
1	Ponto pena	K	3-5	4		

				•		
***	Casinha de abelha	L				
	Ponto duplo (fechos)	M				
	Ponto de luva olíquo	N				
7777	Ponto de fantasia	0	3-5	4		
AMY LYXY AAA	Pontos decorativos	Р				
Muh	Elástico da bainha invisível	Q				
And	Elástico de ponto de bordado	R				
	Ponto reto esticado Ponto zigue zague	s	0-5			
	Caseado	Т	3-5	0.25-1		
Zigue zague 0-5	Bordado a mão livre		0-5	0	Sem	

PARA INICIAR A COSTURA


Sugestões importantes:

- Levante o caça fio na posição mais alta antes de iniciar e depois que terminar a costura.
- Segure os dois fios em 10cm pra trás da máquina para os primeiros dois ou três pontos. Precisa ser colocada uma quantidade suficiente de tecido debaixo da agulha antes de descer o calcador.
- 3. Solte o pedal/controlador de velocidade e comece a costurar.
- 4. Teste os pontos da máquina em um pedaço de tecido que você deseja usar, ajustando a máquina para o comprimento do ponto e tensão adequada para seu tecido. Ver ajustes nas páginas 16 e 18.
- 5. Desligue a máquina se você deixá-la não supervisionada.
- Quando costurar com pontos elásticos, por favor, use velocidade baixa para media (não aperte no pedal até o fundo).

Atenção:

- 1. Quando girar a polia manualmente, sempre gire na sua direção, sentido anti-horário da polia.
- 2. Conduza a roupa cuidadosamente com suas mãos.
- Para evitar quebra de agulhas, sempre levante a agulha do tecido quando parar de costurar.

LARGURA DO PONTO

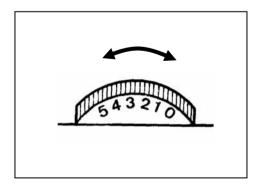


Com este botão de rodagem pode selecionar a largura do ponto desejada dentro de uma escala de 0 a 5.


ATENÇÃO: Se utilizar a agulha dupla, a largura maxima do ponto não deve

a largura maxima do ponto não deve ultrapassar a posição 3. Qualquer largura superior a 3 pode causar o partir da agulha.

COMO FINALIZAR PONTOS

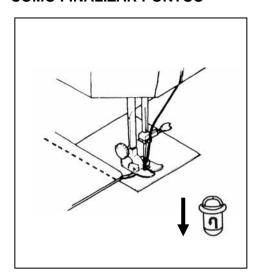

- 1. Costure até o limite da costura.
- 2. Aperte o botão reverso e costure em reverso por 3-4 cm.
- 3. Levante a agulha na posição mais alta
- Levante o calcador e puxe o tecido para fora por trás da máquina.

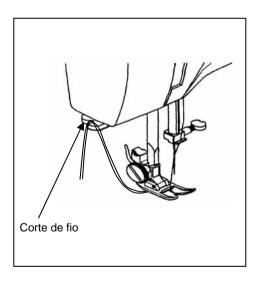

5. Corte os fios como mostra no cortador de fio.


PONTO RETO

- 1. Este tipo de ponto é o mais usado freqüentemente.
- 2. O calcador zigue zague pode ser usado para os dois, reto e zigue zague.
- 3. Para costurar tecidos leves, use um ponto de menor. (Refira-se a página 18 para ajuste de indicador).

COSTURA ZIGUE ZAGUE



Posição de seleção de modelo

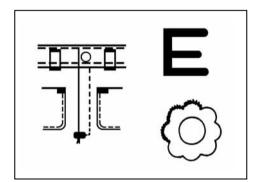


Ponto para cetim pode ser usado para costuras iniciais, modelos, apliques, etc.


O ponto zigue zague é um ponto universal. O modelo de ponto cetim tem um curto esticamento que pode ser usado para costura.

AJUSTE DE PONTO EXTENDIDO

Quando pontos extendidos não são costurados corretamente, o ajuste pode ser feito desenroscando o parafuso de ajustes na parte de trás da máquina.

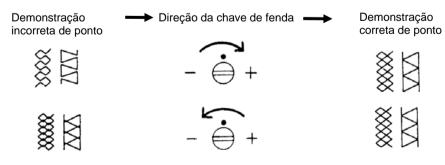


COSTURA SOBREPOSTA

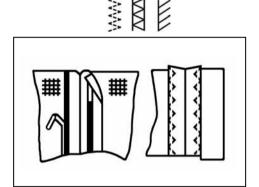

Use esses pontos para costura sobreposta para extremidades irregulares.

PONTO RETO E ZIGUE ZAGUE ESTICADO




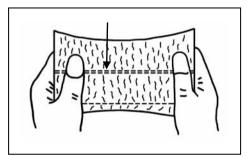


Use este ponto com tricô ou outro tecido que possa ser esticado. O ponto permite sua costura de esticar sem romper de fio.

PONTO CEGO




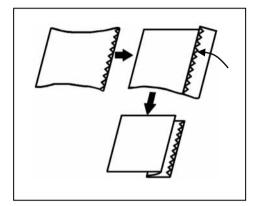


1. Tecido dobrado conforme a figura.

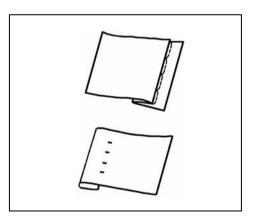


2. Termine a costura conforme a figura.

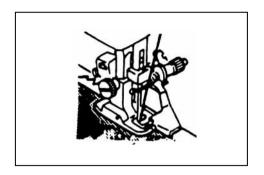


Ajuste a largura para obter a costura correta.

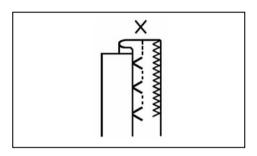

Errado: agulha não está perfurando a extremidade.

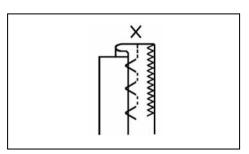


Agulha perfura demais a extremidade.

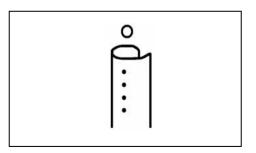

Costura correta.

COSTURA DE BOTÃO (Opcional)

Utilize o calcador para costurar botões.

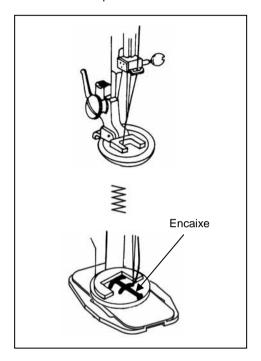


(Use chapa de proteção alimentadora, veja página 17).

- 1. Posicione a chapa corretamente.
- 2. Posicione o calcador para botões e fixe firmemente.
- 3. Posicione o botão entre o calcador e o tecido e baixe o calcador.
- Manualmente gire a polia em sua direção, assegurando que a agulha entre nos dois furos do botão sem obstrução. (Aumente ou diminua ajuste de largura).
- 5. Costure por 7 pontos.
- 6. Puxe os dois fios até o lado e os aperte juntos.

LIGAÇÃO (JUNÇÃO)




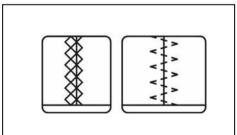

Para costurar a extremidade de tecidos, selecione o ponto multi-zigue zague.


COSTURA DE ZÍPER

Utilize o calcador para fechar zíper.

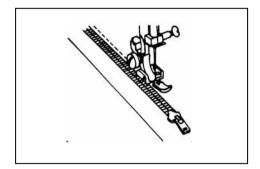


Selecione ponto reto.

- Calcador de zíper é designado para costurar perto de uma extremidade, desta maneira, evitando costurar no zíper.
- 2. Posicione o calcador de zíper na posição e fixe firmemente.
- 3. Dobre o tecido por 2 cm e posicione o tecido debaixo do calcador.

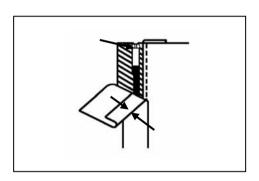


- Para costurar o lado esquerdo do zíper, ajuste o zíper no lado direito da agulha.
- Para costurar o lado direito do zíper, ajuste o zíper no lado esquerdo da agulha.

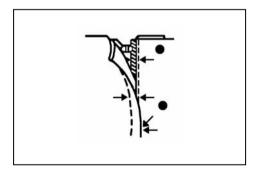

Costure conforme a ilustração.

COSTURA CASEADO

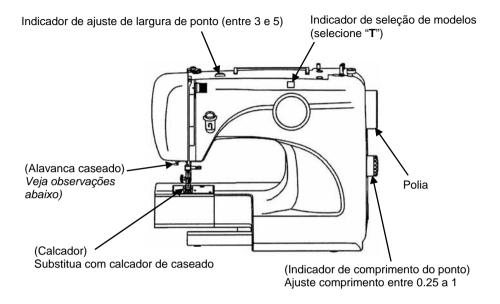


Passos para ajustar alavanca de caseado:


Este modelo especial de caseado precisa ser ajustado na posição inicial correta, os passos são os seguintes:

- A. Certifique-se que a alavanca está posicionada ao alto e na posição de trás. (Dê um leve toque).
- B. Se a alavanca não estiver na posição de trás, empurre a alavanca para cima e para trás.
- C. Gire a polia no sentido anti-horário (em sua direção) por 3 rodadas.
- D. Gire o "seletor de pontos" até o símbolo "B/H".


Passos de costura:


1. Encaixe o calcador de caseado especial e ajuste a posição do ponto até a marca especial no controle de comprimento de ponto 0.25-1.

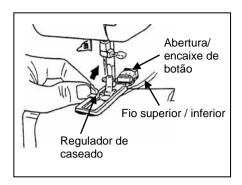

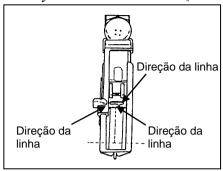


- Mova o regulador de botão para frente e posicione o botão que você desejar para fazer o caseado para encaixar na abertura de trás. Então deslize o regulador de caseado para trás para prender o botão.
- Levante a barra, puxe os dois fios (superior e inferior) e passe ambos através do calcador para parte de trás da máquina.
- 4. Posicione o tecido debaixo do calcador, então o topo da barra estará diretamente debaixo do encaixe do zigue-zague no calcador de caseado. Planeje também para que a linha central do caseado esteja centralizada com o calcador de caseado.

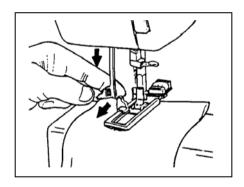


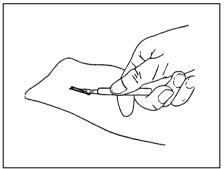

- Abaixe o calcador e puxe a alavanca de caseado para baixo e puxe em sua direção, se ainda não estiver pronto.
- 6. Inicie a costura em velocidade baixa.
- 7. Páre no ponto inicial (ao final do lado reverso do caseado).
- Após conclusão, levante o calcador, remova a peça e cuidadosamente corte o espaço no centro com o abridor de botoeira.
- * Durante sua costura, se ocorrer algum erro de operação e não puder terminar a costura, por favor, reveja os "Passos de ajustes da alavanca de caseado".
- * Se você terminou a costura e precisar costurar mais:
 - (A) Empurre a alavanca lentamente em sua direção.
 - (B) Repita o passo No. 1 ao No. 8 para costura caseado.


BAINHA (Opcional)

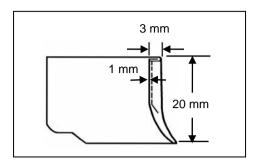

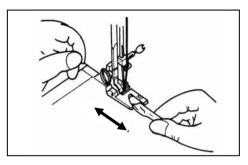

- Levante o calcador e agulha na posição mais alta. Substitua o calcador com o calcador de picote.
- Dobre a extremidade do tecido em 3 mm e posicione debaixo do calcador. Firme a extremidade dobrada com alguns pontos. Tire a peça e puxe a bainha no calcador puxando os fios.
- Abaixe o calcador e costure a bainha. a Enquanto estiver costurando, dobre o tecido para esquerda e deixe correr no calcador de bainha.
- 4. Certifique-se que o tecido não se mova debaixo da metade direita do calcador. O tecido deve ser alimentado no rolo da bainha até que a extremidade da peça corra livremente através do encaixe debaixo do calcador. Somente materiais adequados podem ser usados e alguma prática pode ser necessária para alcançar o melhor resultado.

AGULHA DUPLA (Opcional)

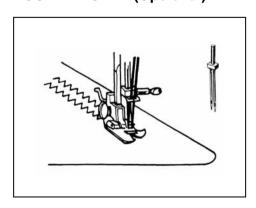


Coloque o fio na máquina como uma costura normal, conduzindo os dois fios na agulha e passando suas pontas separadamente através do olho.

Largura de costura não deve exceder o terceiro ponto mais largo, senão quebrará as agulhas.

ATENÇÃO: Quando usar agulha dupla, ajuste a largura do ponto para no máximo 3. Ajustando a largura do ponto para um número maior, causará a quebra da agulha.


BORDADO

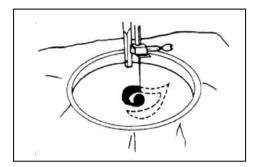

(Use a chapa de proteção, pág. 17) Remova o calcador e fixe a chapa alimentadora.


Abaixe o impelente e mova o tecido no arco lentamente na direção desejada até que o tecido seja bordado.

GUIA PARA ACOLCHOADO (Opcional)

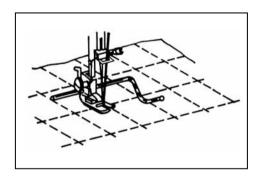

- 1. Deslize o braço através do furo no topo do suporte do calcador.
- 2. Mova o acolchoado para a distância de ponto requerida.

GUIA DE COSTURA (Opcional)

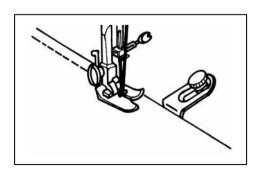


- Use o guia de costura para costuras longas de uma distância igual a partir da extremidade do tecido.
- Parafuse o guia no lado direito da chapa da agulha e ajuste a distância desejada.
- 3. Enquanto costurar, a extremidade do tecido deve tocar o quia.

MANUTENÇÃO




Advertência: Por favor, sempre desconecte o plugue da tomada antes de trocar a lâmpada ou realizar manutenção na máquina. Assim você evitará acidentes ou choque elétrico.

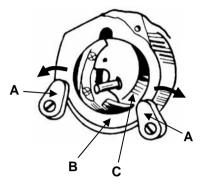


- (A) Trinco
- (B) Proteção
- (C) Lançadeira

- 1. Levante a agulha na posição mais alta.
- 2. Tire a caixa de bobina.
- 3. Gire o trinco A conforme ilustrado.
- 4. Tire a proteção da lançadeira.
- 5. Tire a lancadeira.
- 6. Limpe e lubrifique a lançadeira, posteriormente substitua todas as peças em reverso.

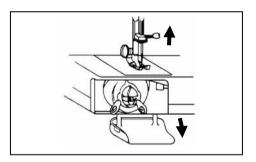

Abra a proteção e lubrifique as peças indicadas..

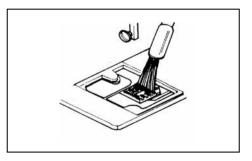

Limpando o impelente.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa provável	Solução
Tecido não se move	- Impelente pra baixo - Ind. De comprimento em "0"	- Levante o impelente - Ajuste indicador entre 1 e 4
Quebra de agulha	 Inserção incorreta da agulha Agulha curvada Tecido está sendo puxado Agulha, fio e tecido não se igualam 	- Reinsira agulha - Substitua agulha - Não puxe o tecido - Use agulha e fio corretos
Quebra de fio superior	 Ajuste imperfeito da largura zigue zague Fio impróprio Tensão do fio sup. Apertada Agulha curvada Ranhuras ou sujeira na caixa de bobina 	- Reajuste a largura - Passe fio novamente - Reduza tensão do fio superior - Substitua agulha - Lustre ou substitua caixa bobina
Quebra de fio da bobina	 Tensão de fio na bobina Inserção incorreta de agulha Fio impróprio Fio na caixa de bobina 	- Reduza tensão - Reinsira agulha - Repasse o fio - Limpe caixa de bobina
Esmagamento	- Tensão excessiva - Agulha, fio e tecido não se igualam - Sem óleo	- Reajuste a tensão - Escolha agulha apropriada e fio de acordo com o tipo de tecido - Necessidade de óleo
Franzindo	- Tensão muito apertada - Agulha, tecido ou fio incorreto	- Reset - Use tecido, fio ou agulha correto



SEWING MACHINE GUARANTEE

Siruba Domestic Sewing Machine is guaranteed to you, as the original purchaser, for one year from the date of purchase against any defects in material or workmanship, provided that this machine is being used for domestic purposes.

This guarantee also covers normal wear and tear on all parts with the exclusion of Motor Belts, Light Bulbs, Needles, Blades, Loopers, Needle Plates and Shuttle Hooks

Repairs under guarantee can only be honored if the date of purchase can be substantiated.

Machines sent to the commercial agent for repairs whilst still under guarantee must be sent Carriage and insurance prepared in both directions. The company does not accept liability for these charges.

SERIAL NO		
MODEL		
DATE		

COMMERCIAL | AGENT